

86吋觸控顯示器 TRUCAST 無線投影連線操作說明

※適用教室：Y702、Y703、Y704、C612、C621、C622、C623、A04、A202、B506B、M110、M112、M216、K202

一、免下載 APP 無線鏡像投影(一對一鏡像，可動態/聲音)

個人手機或平板、筆電先開啟 Wi-Fi 連接上課教室無線網路名稱：**(手機須與顯示器連線同一網域)**

以 C612 教室為例→網路名稱：**C612** 密碼：**27321104** Wi-Fi 連線成功後，開啟顯示器「螢幕共享」

(一) iOS 手機：請在 iPhone 主畫面上滑開啟 Airplay 選擇無線投影裝置名稱【TRUCAST】及輸入 Code(密碼)即可投影。(Code 密碼每次連線隨機出現，不是固定密碼)


(二) Android 手機：開啟個人手機無線投影/鏡像功能，選擇無線投影裝置名稱【TRUCAST】。
(依手機廠牌功能及操作方式執行，手機如果沒有無線投影功能，則必須下載【MirrorOP】APP 才可使用)

二、下載 APP 無線投影/四分割文件分享(須下載 MirrorOP APP，靜態/無聲文件分享)

(一)個人手機或平板開啟 Wi-Fi 連接本間教室無線網路：**(確認已與所在教室觸控顯示器 Wi-Fi 熱點連線成功)**

網路名稱：**C612** 密碼：**27321104** **(依所在教室顯示器無線網路名稱及密碼輸入)**

(二)在顯示器首頁點選「螢幕共享」功能



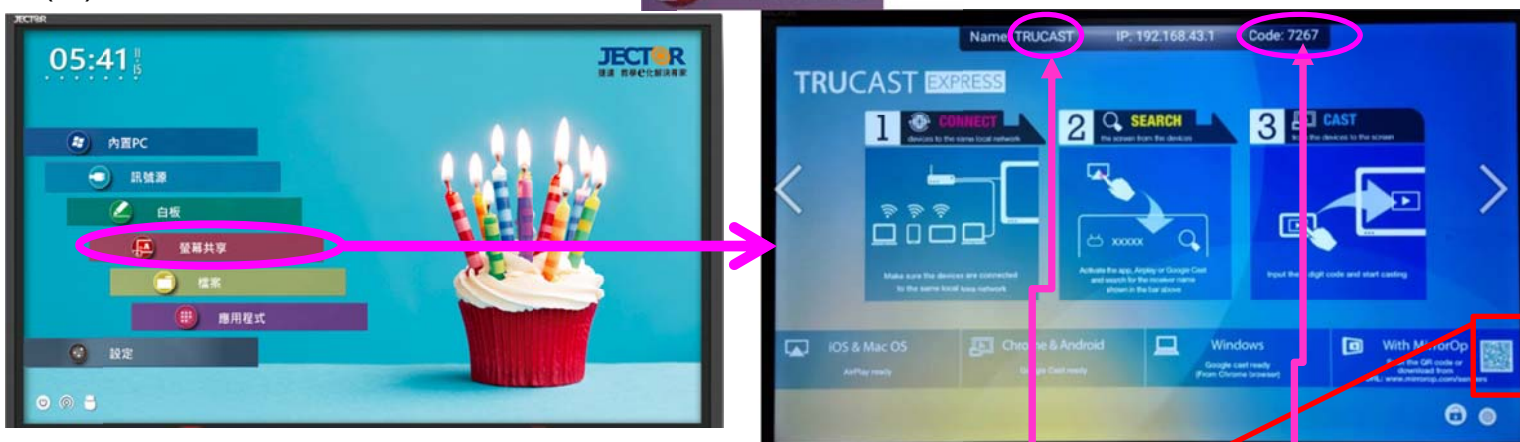


(三)第1次使用·請先掃 QR CODE



下載【MirrorOP】APP

(四) 開啟

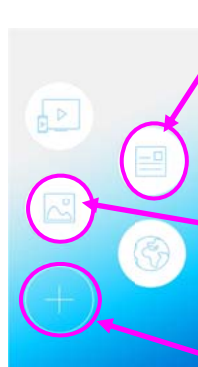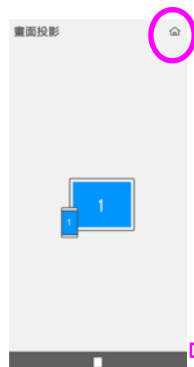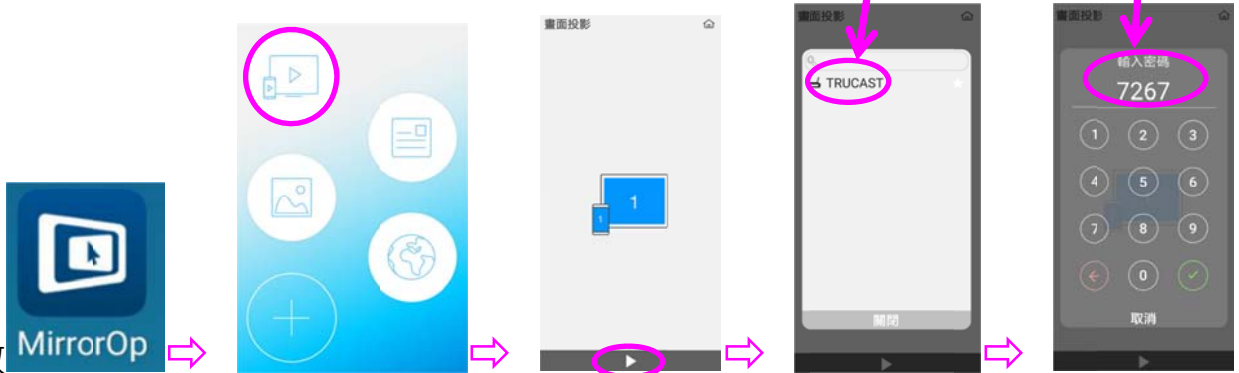

無線投影分享手機內的文件

無線投影分享手機內的圖片

可自行設定投影內容